

Használati Utasítás


Fűtőpatron törölközőszárító radiátorhoz

Leírás:

1. Technikai információk:

- Névleges feszültség: AC230V/50HZ
- Üzemeltetési hőmérséklet tartomány:0~55°C
- Beállítható hőmérsékleti tartomány:30~70°C
- Idő formátuma: 24-óra
- Hét kijelzése: 1~7
- A rendszer módjai: Szárítási mód, Manuális szárítási mód, Ütemezési mód, Idővezérlési mód

2. LCD-kijelző:

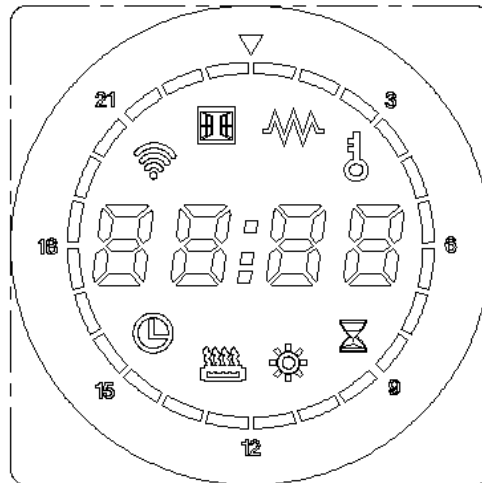

3. A kijelzőn található ikonok jelentése:



Szárítási mód: A kívánt hőmérséklet fokozatosan állítható 30°C~70°C közötti tartományban



Manuális szárítási mód: Be/kikapcsoló gombbal aktiválható, hőmérséklet nem állítható (50°C)



Ütemezési mód: A szárítási idő 30perc és 8 óra közötti tartományban állítható, a fix hőmérséklete 65°C



Idővezérlési mód: Időzítő funkció



Hőmérséklet és idő megjelenítése



Fűtési funkció: A fűtőberendezés működés alatt.



Gyerekszár: Billentyűk inaktívak



Időzítési diagram: Az időzítési bekapcsolva, tartománya leolvasható a diagramon.

Gombok jelentése:



Be- és Kikapcsolás(bal felső)



Menü funkció(bal alsó)




Fel(jobb felső)



Le(jobb alsó)


4 . Üzem módok és beállításuk:



4.1 Be/kikapcsolás: Röviden nyomja meg a  gombot, ekkor a készülék világítása bekapcsol és üzembesz állapotba kerül.




Kikapcsolt állapotban, a kijelzőn, az aktuális idő látható:

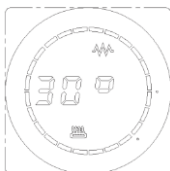4.2  Szárítási üzemmód:





Szárítási üzemmódban a  vagy  gomb rövid megnyomására a hőmérséklet 1°C-onként növelhető vagy csökkenthető. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a hőmérsékletállítási sebesség gyorsítható.



Szárítási üzemmódban a  gomb megnyomása után a készülék átvált időzítő üzemmódba.


4.3  Ütemezési üzemmód:




A szárítási idő manuálisan 30 perc és 8 óra közötti tartományban állítható, a szárító hőmérséklete nem állítható, fix 65°C.

A  vagy  gombok rövid megnyomásával az időzítés 30 perces időközönként


állítható. A rövid  gomb megnyomásával növelhető, a rövid  gomb megnyomásával csökkenthető az időtartomány. A gombok hosszú nyomvatartásával (3 mp) a beállítási sebesség növelhető.

Az ütemezési üzemmódban a  gomb megnyomásával a készülék átvált manuális szárítási üzemmódba.

4.4 Manuális szárítási üzemmód:

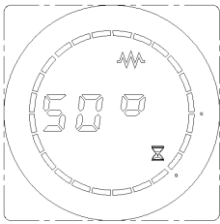

A készülék manuálisan be/és ki kapcsolható, a hőmérséklet nem állítható, fix 50°C.


Az manuális szárítási üzemmódban a  gomb megnyomásával a készülék átvált idővezérlési üzemmódba.


4.5 Idővezérlési üzemmód:




Az idővezérlési üzemmódban van lehetőség a készülék idő és heti programozására. Első használatkor szükséges az aktuális idő/nap beállítása.


4.5.1 Aktuális idő beállítása:

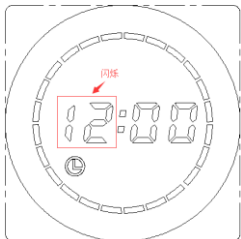

Hosszan nyomja meg (3mp) a  gombot.




Először az óra ikon fog villogni, ahol a  vagy  gomb rövid megnyomásával 1

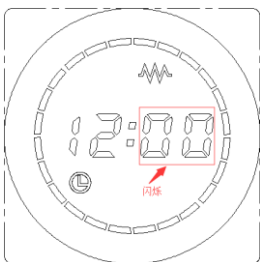
órák időközönként betudja állítani az aktuális órát. A  gomb megnyomásával tud átváltani perc állásba, ahol a perc ikon fog villogni. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a beállítási sebesség növelhető.





Itt a fenti módon a  vagy  gomb rövid megnyomásával 1 perces időközönként betudja állítani az aktuális percet. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a beállítási sebesség növelhető.

A  gomb megnyomásával tud a hét állítás üzemmódba váltani.

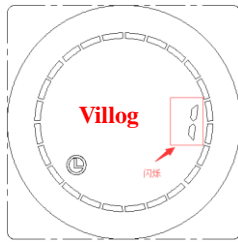
4.5.2 Hét beállítása:




A hét állításához nyomja meg röviden  vagy  gombot, így tud váltani a napok között. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a beállítási sebesség növelhető.


Napokhoz tartozó számok:



1=hétfő, 2=kedd, 3=szerda, 4=csütörtök, 5=péntek, 6=szombat, 7=vasárnap


Az aktuális nap beállítása után a  gomb megnyomásával tud átlépni a heti programozásba.

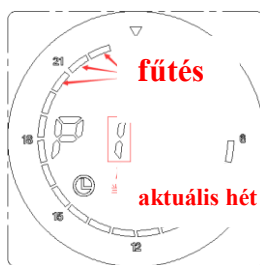
4.5.3 Heti programozás:




A  gomb rövid megnyomásával tud belépni a heti programozás üzemmód áttekintésébe. A kijelzőn lévő idővonal mutatja az aktuális állapotot.

A  ikon jelzi a működési időszakot, a  ikon jelzi a kikapcsolt állapotot.

A  gomb rövid megnyomásával lehet a napok között váltani. A hétfőtől – vasárnapig





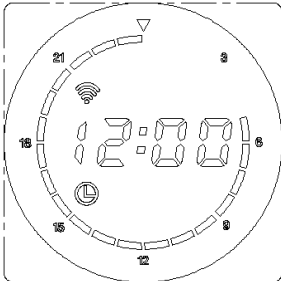

való beállítás után a  rövid megnyomásával lehet belépni a működési állapotba.

Példa:




Hétfőtől – Vasárnapig fűtési üzemmód 5:00-23:59ig tart. Többi időtartományban nincs fűtés.

4.5.4 Heti programozás módosítása:

A  gomb hosszas megnyomásával (3 mp) tud belépni a heti programozás módosítás menübe, ahol a  vagy  gomb rövid megnyomásával tud váltani a heti programok között. A  gomb megnyomásával, 3mp nyomva tartva bekapcsolható a fűtés adott intervallumra , a  gomb 3mp nyomva tartva kikapcsolható a fűtés az adott intervallumra.



A  gomb megnyomásával tud a napok között váltani.

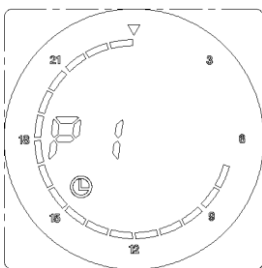Példa:




Hétfői napon a fűtés 7:00-tól 23:00-ig van beállítva, ezen kívüli időszakban nem működik.

4.5.5 Működési állapot:

A működési állapotnál az idővonal  ikonja 3mp-ig világít, majd 1 mp-ig nem, akkor a program időzítő működik, ha a  ikon 3mp-ig nem világít, majd 1 mp-ig igen, akkor a programidőzítő ki van kapcsolva. Ha a termék bekapcsolt állapotban van, akkor a fűtés jel világít.

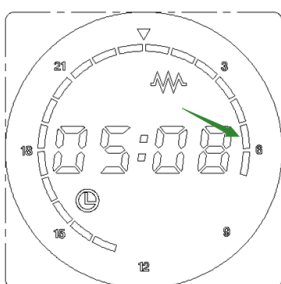

Példa:




Aktuális idő 05:08, a nyílnál lévő ikon villog, ha be van kapcsolva 3 mp-ig villog, 1 mp-ig nem.

4.5.6 Gyerekszár:


Nyomja meg egyszerre a  és  a gombokat, megjelenik a  ikon.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg 3mp-ig  és  gombokat.

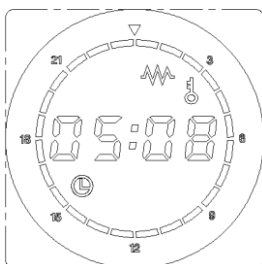



4.5.7 Gyári beállítások visszaállítása:

A készülék kikapcsolt állapotában a  gombot 10 mp-ig hosszan nyomva tartva elindul

a visszaállítási folyamat 3 másodpercen belül, majd nyomja újra a  gombot a bekapcsoláshoz.

A gyári alapbeállítások a következők: fűtési hőmérséklet 30°C , fűtési idő 2 óra, idő kijelzése 12:00, a hét beállítása 1.

Van lehetőség a hőmérsékletbeállítás kompenzációjára is. Az alapértelmezett beállítás -2°C.

Ezt lehet állítani 5°C és -5°C közötti tartományban a  vagy  gombokkal 1°C lépésekben.

Hibakijelzés:

Kijelző	Lehetséges hiba	Megoldás
Er	Hőmérsékletérzékelő hiba vagy zárlat	Cserélje ki a fűtőelemet vagy a vezérlőt